LG
Life's Good

ITALIANO

**CUSTOMER CARE**

199600044

**Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì**

Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.

Guida per l'utente

# LG-P500

PRINTED WITH SOY INK

CE 0168

P/N : MMBB0393927 (1.2) G

www.lg.com

**Smaltimento delle apparecchiature obsolete**

**1** Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.

**2** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.

**3** Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.

**4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

**Smaltimento delle batterie/accumulatori**

**1** Quando su batterie o accumulatori è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2006/66/EC.

**2** Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.

**3** Tutte le batterie e gli accumulatori dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.

**4** Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.

**5** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

| | |
|---|---|
| **Wi-Fi (WLAN)** | Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei.<br>La rete WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni in ambienti chiusi, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia, Russia e Ucraina. |

# Guida per l'utente LG-P500

**In questa guida vengono fornite istruzioni iniziali per l'utilizzo del telefono.**

**Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lg.com**

- Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del provider di servizi.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra una tastiera con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ e Android Market™ sono marchi registrati di Google, Inc.

# Sommario


**Avviso importante .....6**

**Introduzione al telefono .....16**

Installazione della scheda SIM e della batteria...18
Installazione della scheda di memoria .....20
Formattazione della scheda di memoria .....21

**Schermata principale .....23**

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento.....23
Nota.....23
Sensore di prossimità.....23
Blocco del telefono.....24
Schermata di sblocco.....24
Home .....25
Aggiunta di widget alla schermata iniziale .....26
Visualizzazione delle applicazioni utilizzate di recente .....27
Tastiera su schermo.....30
Inserimento di testo.....31
Modalità Abc.....31
Modalità 123 .....31
Immissione di lettere accentate .....31
Esempio .....32

**Configurazione dell'account Google .....33**

Creazione di un account Google.....33
Accesso all'account Google ..33

**Chiamate .....36**

Per effettuare una chiamata..36
Come chiamare i contatti.....36
Ricezione e rifiuto di una chiamata .....36
Regolazione del volume della chiamata.....37
Per effettuare una seconda chiamata.....37
Visualizzazione della cronologia chiamate.....37
Impostazioni chiamate.....38

**Contatti .....39**

Ricerca di un contatto .....39
Aggiunta di un nuovo contatto.....39
Contatti preferiti .....39

**Messaggi/E-mail.....41**

Messaggi .....41
Invio di un messaggio.....41

Casella strutturata .....42
Utilizzo delle emoticon .....42
Modifica delle impostazioni per i messaggi .....42
Apertura di e-mail e schermata Account .....42
Lettura dei messaggi.....44
Risposta a un messaggio.....44
Messaggi speciali .....45
Composizione e invio di e-mail.....45
Attività con le cartelle Account.....46
Aggiunta e modifica di account e-mail .....47

**Fotocamera.....48**

Introduzione al mirino .....48
Uso della modalità di messa a fuoco .....49
Per scattare una foto .....49
Una volta scattata, la foto .....50
Uso delle impostazioni avanzate.....50
Visualizzazione delle foto salvate.....53

**Videocamera.....54**

Introduzione al mirino .....54
Per riprendere un video .....55
Dopo l'acquisizione di un video.....55
Uso delle impostazioni avanzate.....56
Per guardare i video salvati...57

**Foto e video .....58**

Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video.....58
Impostazione di una foto come sfondo .....58

**Multimedia.....59**

Vista modello .....59
Visualizzazione rapida .....59
Menu dell'opzione Immagini .59
Invio di una foto .....59
Invio di un video .....60
Uso di un'immagine .....60
Creazione di una presentazione .....60
Verifica della foto .....60
Trasferimento dei file utilizzando dispositivi di memoria di massa USB .....61
Musica .....61
Riproduzione di un brano.....61

# Sommario


Uso della radio.....62
Ricerca di stazioni.....62
Ripristino dei canali.....63
Ascolto della radio.....63

**Utilità .....64**

Impostazione della sveglia ....64
Uso della calcolatrice.....64
Aggiunta di un evento al Calendario.....64
Modifica della vista del calendario .....65
ThinkFree Office.....65
Registratore vocale .....66
Registrazione di un suono o di una voce.....66
Invio di una registrazione vocale .....66

**Il Web.....67**

Browser.....67
Utilizzo delle opzioni .....67
Aggiunta e accesso ai segnalibri .....68
Modifica delle impostazioni del browser Web.....68

**Impostazioni .....69**

Wireless e reti.....69
Suono .....69
Display.....69
Posizione e protezione .....69
Applicazioni .....70
Account e sincronizzazione ...71
Privacy .....71
Archiviazione .....71
Ricerca.....71
Data e ora .....71
Lingua e tastiera.....72
Accesso facilitato.....72
Impostazioni vocali.....72
Info sul telefono .....72

**Wi-Fi .....73**

**Aggiornamento software .....75**

Aggiornamento software del telefono .....75
DivX Mobile ....75

**Aggiornamento software .....76**

Dati tecnici.....77

Accessori .....78

Leggere prima di utilizzare
il telefono cellulare. .....79

Risoluzione dei problemi .....82

Indicazioni per un uso
sicuro ed efficiente.....86

# Avviso importante

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

## 1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 10%, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

**Per gestire l'applicazione**

1. Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni**> **Applicazioni**> **Gestisci applicazioni**.
2. Quando vengono visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
3. Toccare **Disinstalla** quindi OK per disinstallare l'applicazione selezionata.

## 2. Ottimizzazione della durata della batteria

È possibile estendere la durata della batteria tra una ricarica e l'altra disattivando le funzioni che non si utilizzano costantemente nello sfondo. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

**Per estendere la durata della batteria**

- Disattivare le comunicazioni radio non in uso. Disattivare Wi-Fi, Bluetooth o GPS se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore dello schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Google Mail™, Calendario, Contatti e altre applicazioni.
- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della batteria.

**Per verificare il livello di carica della batteria**

1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni**> **Info sul telefono**> **Stato**.

2 Lo stato della batteria (In carica, Quasi scarica) e il livello (percentuale di carica completa) vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.

**Per monitorare e controllare l'uso della batteria**

1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni> Info sul telefono> Utilizzo batteria.**

2 Nella parte superiore dello schermo viene visualizzato il tempo di utilizzo della batteria. Viene visualizzato il tempo dell'ultimo collegamento a una sorgente di alimentazione o, se collegato, il tempo dell'ultimo utilizzo a batteria. Il resto dello schermo consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

## 3. Installazione di un sistema operativo Open Source

Se sul telefono si installa un sistema operativo open source anziché quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti.

⚠ **ATTENZIONE:** se si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, il telefono non sarà più coperto dalla garanzia.

# Avviso importante

⚠ **AVVISO:** per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Android Market™. Se alcune applicazioni non vengono installate correttamente, il telefono potrebbe non funzionare correttamente o si potrebbe verificare un problema grave. È necessario disinstallare tali applicazioni, i relativi dati e le impostazioni dal telefono.

## 4. Uso della sequenza di sblocco

Consente di impostare la sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco.

⚠ **ATTENZIONE:** precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per 5 volte. Sono disponibili 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Una volta che sono stati utilizzate le 5 possibilità, è possibile ritentare dopo 30 secondi.

**Quando non è possibile richiamare la sequenza di sblocco, il PIN o la password:**

Se stato utilizzata per 5 volte la sequenza errata per effettuare l'accesso all'account Google del telefono, toccare il pulsante 'Hai dimenticato la sequenza'. Quindi, viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono.

Se non è stato creato un account Google sul telefono o è stato dimenticato, è necessario ripristinare le impostazioni predefinite.

**Attenzione:** quando si effettua il ripristino delle impostazioni, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino delle impostazioni.

1. Spegnere il dispositivo.
2. Tenere premuto per oltre 10 secondi: tasto di accensione + Tasto Casa + Tasto Volume giù.
3. Quando il dispositivo si accende, rilasciare questi tasti.

## 5. Reimpostazione completa

*** Uso della reimpostazione completa (Impostazioni predefinite)**

Se le impostazioni originali non vengono ripristinate, utilizzare la **reimpostazione completa** per inizializzare il telefono.
Se si accende il telefono tenendo premuti contemporaneamente i tasti di accensione + Casa + Volume giù (per 10 secondi), il telefono si accende ed esegue immediatamente il ripristino delle impostazioni predefinite.
Dopo aver eseguito la **reimpostazione completa**, tutti i dati e le applicazioni del telefono verranno eliminati definitivamente.

**⚠ ATTENZIONE**

Quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la **reimpostazione completa**.

## 6. Connessione alle reti Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, accedere a un punto di accesso wireless o "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o dotati di funzioni di protezione, quindi per connettersi ad essi, è necessario configurare il telefono di conseguenza.

Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

**Per attivare la funzione Wi-Fi e connettersi a una rete Wi-Fi**

1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi**.

2 Toccare **Wi-Fi** per attivare tale funzione e iniziare la ricerca di reti Wi-Fi disponibili.

- Viene visualizzato un elenco di reti Wi-Fi disponibili. Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.

3 Toccare una rete per connettersi ad essa.

- Se la rete è aperta, viene richiesto di confermare la connessione a tale rete toccando **Connetti.**
- Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).

4 Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

## 7. Uso di una scheda microSD

È possibile salvare immagini, file musicali e video soltanto in una memoria esterna.

Prima di utilizzare la fotocamera integrata, è necessario inserire nel telefono una scheda di memoria microSD.

Se non si inserisce una scheda di memoria, non sarà possibile salvare le foto e i video acquisiti.

**NOTA:** solo le applicazioni sviluppate per android versione 2.2 permettono di installare le applicazioni nella memory card.

**⚠ ATTENZIONE:**
Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda di memoria nonché ai dati memorizzati in quest'ultima. Per rimuovere la scheda di memoria in tutta sicurezza, selezionare **schermata iniziale > Impostazioni > Archiviazione (Per Android versione 2.2, scheda SD e memoria) > Smonta scheda SD**.

## 8. Apertura e passaggio tra applicazioni

La multifunzionalità diventa semplice con Android, in quanto le applicazioni aperte rimangono in esecuzione anche aprendone altre. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e passare tra diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

### Per chiudere un'applicazione in uso

1. Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni**> **Applicazioni**> **Gestisci applicazioni**.
2. Andare all'applicazione desiderata e toccare **Termina** per chiuderla.

**SUGGERIMENTO**

**Visualizzazione delle applicazioni utilizzate di recente**

- Tenere premuto il tasto Casa. Viene visualizzata una schermata con un elenco delle applicazioni utilizzate di recente.

## 9. Copiare LG PC Suite dalla scheda SD

LG PC Suite IV è un programma che consente di collegare il telefono cellulare a un PC utilizzando un cavo di comunicazione dati USB, in modo da utilizzare le funzioni del telefono cellulare sul PC.

**Funzioni principali di LG PC Suite IV**

- Creazione, modifica ed eliminazione dei dati del telefono in modo pratico
- Sincronizzazione dati da un PC e telefono (Contatti, Calendario/Messaggio(SMS), Segnalibro, Chiamate)
- Trasferimento rapido di file multimediali (foto, video, musica) mediante trascinamento tra PC e telefono
- Trasferimento dei messaggi da un telefono a un PC
- Aggiornamento S/W senza perdita dei dati

**Installazione di LG PC Suite dalla scheda di memoria microSD**

1. Inserimento della scheda di memoria microSD nel telefono. (Potrebbe già essere inserita nel telefono).
2. Prima di collegare il cavo dati USB, assicurarsi che la modalità **Solo memoria di massa** sia attivata sul telefono (nel menu delle applicazioni, selezionare **Impostazioni >Archiviazione (Per Android versione 2.2, scheda SD e memoria)**, quindi selezionare la casella di controllo **Solo memoria di massa**.)

3 Collegare il telefono al PC tramite il cavo dati USB.

4 • Nella barra di stato trascinare l'icona USB.
• Scegliere USB collegata e Collega.
• È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.

5 • Copiare nel PC la cartella "LGPCSuiteIV" che si trova nella memoria di massa.
• Eseguire il file "LGInstaller.exe" sul PC e attenersi alle istruzioni.

* Al termine dell'installazione di LG PCSuite IV, disattivare la modalità **Solo memoria di massa** per eseguire LG PCSuite IV.

**NOTA:** non rimuovere o cancellare altri file di programma installati sulla scheda di memoria perché ciò potrebbe causare danni all'applicazione pre-installata sul telefono.

## 10. Collegamento del telefono al computer via USB

**NOTA:** per sincronizzare il telefono con il PC tramite cavo USB, è necessario installare il programma LG PC Suite sul computer. È possibile scaricare il programma dal sito Web di LG (www.lg.com). Andare al sito http://www.lg.com e selezionare l'area geografica, il paese e la lingua. Visitare il sito Web LG per ulteriori informazioni. PC suite è integrato nella scheda SD nella Posta in arrivo. È possibile copiarla semplicemente sul PC.

**LG-P500 non supporta:**

- Connessione al computer via Bluetooth
- LG Air Sync (sincronizzazione Web, clic con il pulsante destro)
- OSP (On Screen Phone)
- Attività del calendario
- Appunti
- Applicazione Java

# Avviso importante

La guida per l'utente di PC Suite IV è disponibile nel menu della guida dopo aver installato PC Suite IV.

1. Utilizzare il cavo USB in dotazione con il telefono per collegare quest'ultimo a una porta USB del computer. Viene notificato il collegamento del cavo USB.
2. Aprire l'area Notifica e toccare USB collegata.
3. Toccare **Collega** per confermare il trasferimento di file tra la scheda microSD del telefono e il computer.

Quando il telefono è collegato come dispositivo di archiviazione USB, viene inviata una notifica. La scheda microSD del telefono viene collegata come un'unità sul computer. A questo punto è possibile copiare file da e verso la scheda microSD.

## 11. Sbloccare lo schermo quando si utilizza la connessione dati

La luminosità dello schermo si riduce se questo non viene utilizzato per un certo periodo di tempo durante la connessione dati. Per attivare lo schermo LCD, è sufficiente toccarlo.

**Nota:** quando si disinstalla PC Suite IV, i driver USB e Bluetooth non vengono automaticamente rimossi. Perciò, è necessario disinstallarli manualmente.

**Suggerimento** Per utilizzare nuovamente la scheda microSD del telefono, è necessario aprire l'area Notifica e toccare "Disattiva archivio USB".

Durante questo periodo, non è possibile accedere alla scheda microSD dal telefono e alle applicazioni ad essa correlate, ad esempio Fotocamera, Galleria e Musica.

Per scollegare il telefono dal computer, seguire attentamente le istruzioni visualizzate sul computer per scollegare correttamente i dispositivi USB ed evitare che le informazioni nella scheda vadano perse.

1. Scollegare il dispositivo USB sul computer nella massima sicurezza.
2. Aprire l'area Notifica e toccare **Disattiva archivio USB**.
3. Toccare **Disattivare** nella finestra di dialogo visualizzata.

## 12. Tenere il telefono diritto

**Tenere il telefono cellulare diritto come un normale telefono.**

Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. La qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

## 13. Quando lo schermo si blocca

**Se il telefono non risponde alle immissioni dell'utente o lo schermo si blocca:**

Rimuovere la batteria, inserirla di nuovo e accendere il telefono. Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il centro servizi.

## 14. Non collegare il telefono quando si accende/spegne il PC

Accertarsi di scollegare il telefono e il PC tramite il cavo dati poiché potrebbero verificarsi errori sul PC.

# Introduzione al telefono

Per accendere il telefono, tenere premuto il tasto di accensione per 3 secondi.

Per spegnere il telefono, premere il tasto di accensione per 3 secondi e toccare Spento.

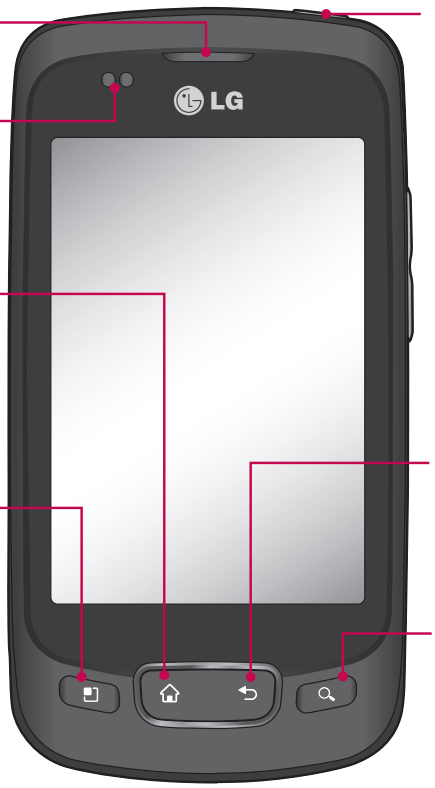


**Auricolare**

**Finestra sensore**

**Tasto Home**

- Consente di tornare alla schermata iniziale in qualsiasi momento.

**Tasto Menu**

- Controllare le opzioni disponibili.

**Tasto di accensione/blocco**

- Tenendolo premuto, consente di accendere/spegnere il telefono.
- Consente di disattivare e bloccare lo schermo.

**Tasto Indietro**

- Consente di tornare alla schermata precedente.

**Tasto Cerca**

- Consente di effettuare una ricerca nel Web e nei contenuti del telefono.

**ATTENZIONE:** non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono se riposto in tasca, in quanto il display LCD e lo schermo a sfioramento potrebbero danneggiarsi. Non coprire la pellicola protettiva sul sensore di prossimità del display LCD per evitarne il malfunzionamento.

**Suggerimento** Per verificare le opzioni disponibili, premere il tasto Menu ogni volta che si seleziona un'applicazione.

**Suggerimento** Il dispositivo LG-P500 non supporta la videochiamata.

**Suggerimento** Se il dispositivo LG-P500 presenta problemi quando viene utilizzato o non si accende, rimuovere e reinstallare la batteria, quindi attendere 5 secondi prima di riaccenderlo.

Connettore auricolare stereo

Tasto di accensione/ blocco

Tasti volume

- Nella schermata iniziale: consentono di controllare il volume della suoneria.
- Durante una chiamata: consentono di controllare il volume dell'auricolare.
- Durante la riproduzione di un brano: consente di controllarne il volume in maniera continua.

Connettore caricabatterie/cavo USB

Microfono

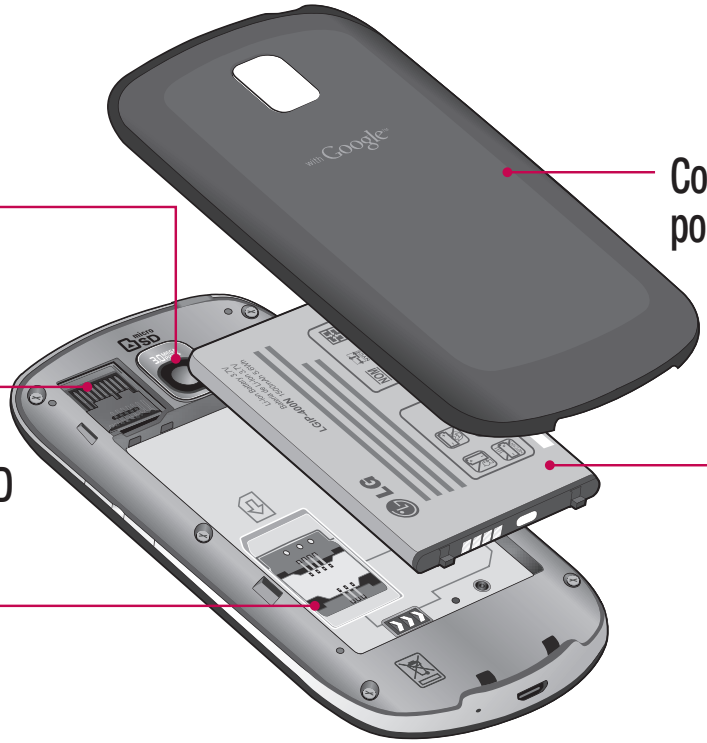


Obiettivo della fotocamera

Copertura posteriore

Alloggiamento scheda di memoria microSD

Batteria

Alloggiamento della scheda SIM

## Installazione della scheda SIM e della batteria

Prima di iniziare a descrivere le funzionalità del nuovo telefono, è necessario impostarlo. Per inserire la scheda SIM e la batteria:

1 Per rimuovere la copertura posteriore, tenere saldamente in mano il telefono. Con l'altra mano, premere con decisione il pollice sulla copertura posteriore. Sollevare il coperchio della batteria con l'indice.

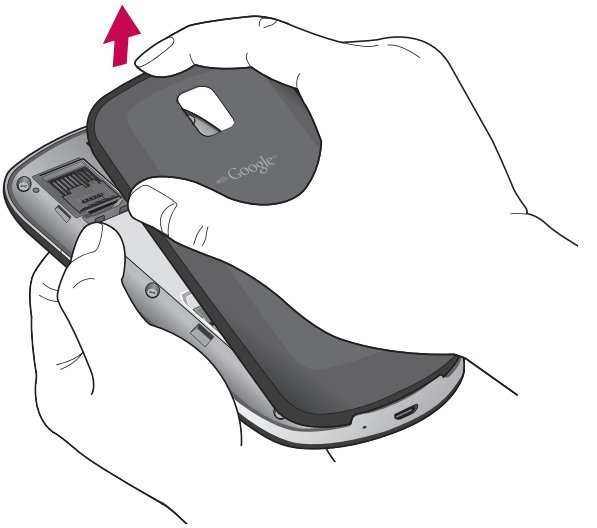

2 Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

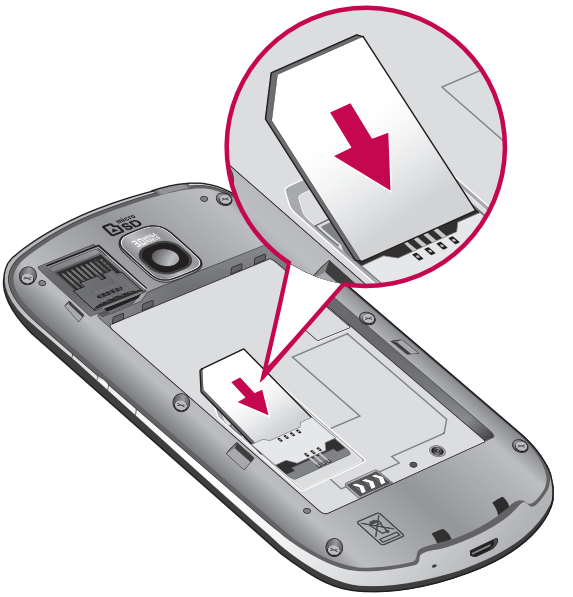

3 Inserire la batteria in posizione allineando i contatti dorati del telefono alla batteria.

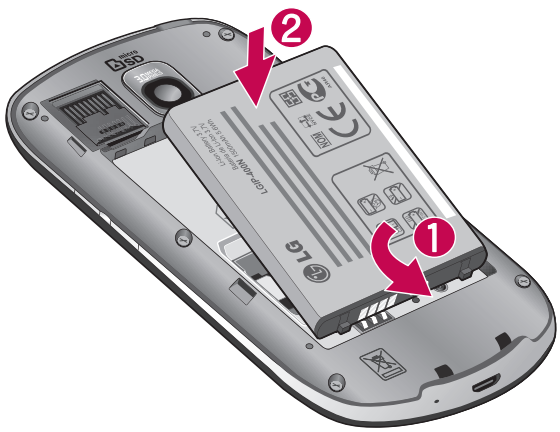

4 Reinserire la copertura posteriore del telefono.

## Ricarica del telefono

Far scorrere la copertura della presa del caricabatteria posta sul lato del dispositivo LG-P500. Inserire il caricabatteria e collegarlo a una presa di corrente. Il telefono LG-P500 è carico quando viene visualizzata l'icona .

**NOTA**: per migliorare la durata della batteria, all'inizio la batteria deve essere caricata completamente.

**NOTA:** per migliorare la durata della batteria, all'inizio deve essere caricata completamente.

# Introduzione al telefono

**NOTA:** il telefono LG-P500 dispone di un'antenna interna. Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore per non compromettere le prestazioni.

## Installazione della scheda di memoria

Per memorizzare file multimediali, ad esempio le immagini acquisite mediante la fotocamera integrata, è necessario inserire nel telefono una scheda di memoria.

Per inserire una scheda di memoria:

**NOTA:** il dispositivo LG-P500 supporta schede di memoria fino a 32 GB.

1 Spegnere il telefono prima di inserire o rimuovere la scheda di memoria. Rimuovere la copertura posteriore.

2 Aprire il coperchio di protezione e inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.

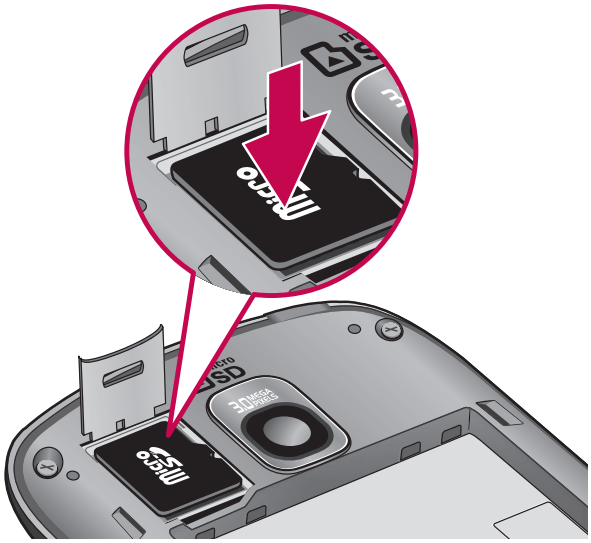


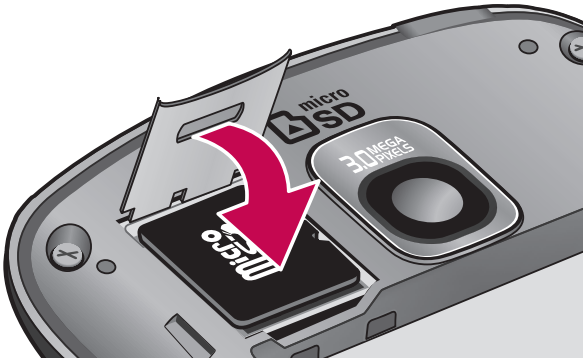


**3** Richiudere il coperchio di protezione.

**⚠ATTENZIONE!**

Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda di memoria nonché ai dati memorizzati in quest'ultima.

## Formattazione della scheda di memoria

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a usarla.

**NOTA:** tutti i file presenti sulla scheda vengono eliminati nel momento in cui la scheda viene formattata.

1. Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** per aprire il menu delle applicazioni.
2. Scorrere e toccare **Impostazioni**.
3. Scorrere e toccare **Archiviazione (Per Android versione 2.2, scheda SD e memoria)**
4. Smontare la scheda SD.
5. Toccare **Formatta scheda SD** e confermare la scelta.
6. Se è stata impostata una sequenza di blocco, immettere la sequenza di blocco e selezionare **Cancella tutto.** La scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.

**NOTA:** se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, poiché tutti i file saranno stati eliminati.

**Suggerimento**

Se la scheda di memoria è già smontata, attenersi alla seguente procedura per formattarla.

Toccare **Applicazioni > Impostazioni > Archiviazione (Per Android versione 2.2, scheda SD e memoria) > Formatta scheda SD.**

# Schermata principale

## Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

**Toccare -** Per aprire un menu/ opzione o un'applicazione, è sufficiente toccarla.

**Tenere premuto -** Per aprire un menu di opzioni o selezionare un oggetto da spostare, è sufficiente tenerlo premuto.

**Trascinare -** Per scorrere un elenco o spostarsi lentamente, trascinare il dito sullo schermo a sfioramento.

**Premere leggermente -** Per scorrere un elenco o spostarsi rapidamente, premere leggermente lo schermo a sfioramento (trascinare rapidamente e rilasciare).

## Nota

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare molta pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.

## Sensore di prossimità

Quando si ricevono e si effettuano le chiamate, il sensore disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca la tastiera a sfioramento, in modo da evitare pressioni accidentali quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico dei tasti durante le chiamate, la batteria dura di più e si evitano malfunzionamenti della tastiera a sfioramento.

# Schermata principale

## Blocco del telefono

Quando non si utilizza il dispositivo LG-P500, premere il tasto di accensione per bloccare il telefono. Ciò consente di prevenire pressioni accidentali e limitare il consumo della batteria.

Se il telefono non viene utilizzato per alcuni istanti, la schermata iniziale o le altre schermate visualizzate vengono sostituite dal blocca schermo per risparmiare batteria.

- Se sono presenti programmi in esecuzione durante l'impostazione della sequenza, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitate tariffe inutili, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco. (es., chiamate, accesso Web e comunicazioni dati)

**Impostazione della sequenza di sblocco:** è possibile creare una sequenza di sblocco personalizzata collegando quattro o più punti.

Se si imposta una sequenza, lo schermo del telefono viene bloccato. Per sbloccare il telefono, inserire la sequenza impostata sullo schermo.

**Attenzione:** quando si imposta una sequenza di sblocco, è necessario creare prima un account Gmail.

**Attenzione**: se si commettono oltre 5 errori di seguito nell'inserimento della sequenza, non è possibile sbloccare il telefono. In questo caso, le informazioni personali e i dati scaricati saranno cancellati.

## Schermata di sblocco

Quando non è in uso, il dispositivo LG-P500 torna alla schermata di blocco. Far scorrere il dito da sinistra

a destra per sbloccare la schermata.

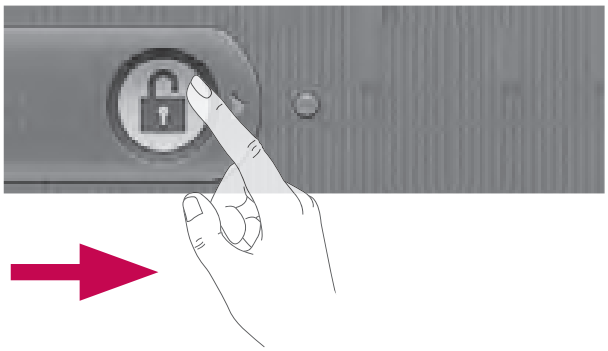

### Modalità Silenziosa

Nell'aria di notifica, toccare per avere Oppure se non si utilizza una sequenza di sblocco, è sufficiente trascinare verso destra.

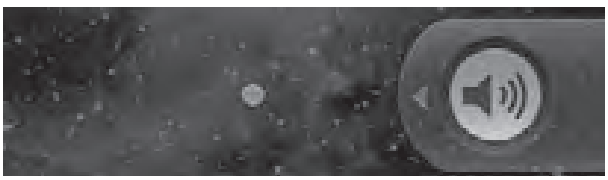

Per riattivare il telefono, premere il tasto **Menu**, **Casa**, **Indietro** o il tasto di **accensione**. Viene visualizzata la schermata di blocco. Toccare l'icona di blocco e trascinarla con il dito verso destra per sbloccare la schermata iniziale. Viene aperta l'ultima schermata utilizzata.

## Home

Per visualizzare le schermate, è sufficiente far scorrere il dito sullo schermo verso sinistra o verso destra.
È inoltre possibile personalizzare ciascun pannello con i widget, ovvero collegamenti che consentono di accedere alle applicazioni, alle cartelle e agli sfondi preferiti.

**NOTA:** alcune immagini potrebbero apparire diverse sullo schermo a seconda del provider del telefono.

Nella parte inferiore della schermata LG home page vengono visualizzati i tasti di scelta rapida. I tasti di scelta rapida consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.

Toccare l'icona **Telefono** per visualizzare la tastiera a sfioramento e comporre i numeri da chiamare.

# Schermata principale

Toccare per aprire i contatti

Toccare la scheda **Applicazioni** nella parte inferiore dello schermo. È possibile visualizzare tutte le applicazioni installate.

Toccare l'icona **Messaggi** per accedere al relativo menu dal quale è possibile creare un nuovo messaggio.

Toccare per aprire il sito Google.

## Aggiunta di widget alla schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo collegamenti, widget o cartelle. Per utilizzare il telefono in modo più pratico, aggiungere i widget preferiti nella schermata iniziale.

1. In alternativa, nella schermata iniziale, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Aggiungi**. In alternativa, premere a lungo la parte vuota della schermata iniziale.
2. Nel menu **Aggiungi a schermata Home**, toccare il tipo di elemento da aggiungere.
3. Ad esempio, selezionare **Cartelle** dall'elenco e toccare l'elemento.
4. Nella schermata iniziale viene visualizzata l'icona di una nuova cartella. Trascinarla nella posizione desiderata del pannello desiderato e rilasciare il dito dallo schermo.

**Suggerimento** Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata principale, tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere alla schermata iniziale.

**Suggerimento** Per cancellare l'icona di un'applicazione dalla schermata iniziale, fare clic e tenere premuta l'icona della scelta rapida che si desidera cancellare e trascinarla nel .

**Suggerimento** Non è possibile cancellare le applicazioni precaricate. (È possibile cancellare solo le relative icone dalla schermata.)

## Visualizzazione delle applicazioni utilizzate di recente

1 Toccare e tenere premuto il tasto **Casa**. Viene visualizzata una schermata a comparsa contenente le icone delle applicazioni utilizzate di recente.

2 Toccare un'icona per aprire la relativa applicazione. In alternativa, toccare il tasto **Indietro** per tornare all'applicazione corrente.

## Area di notifica

L'area di notifica si trova nella parte superiore dello schermo.
<Android 2.3>

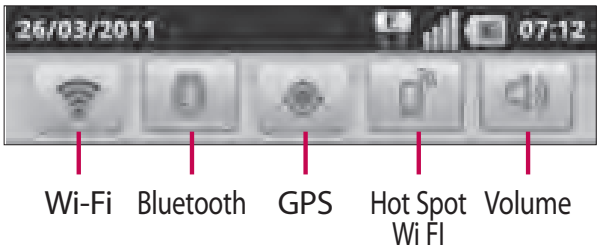


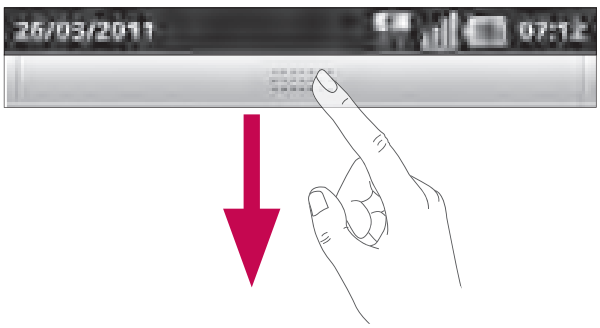


<Android 2.2>

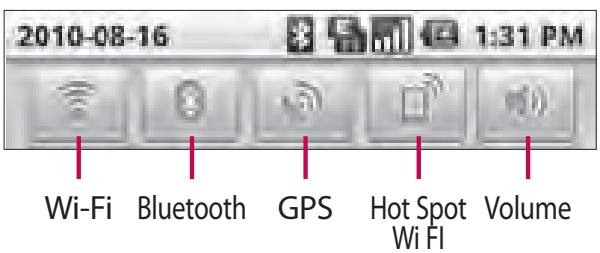


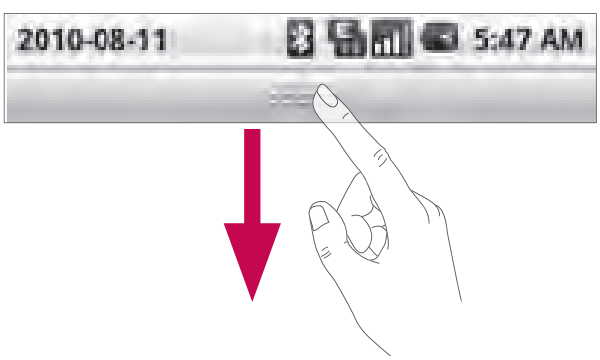


Toccare e scorrere verso il basso l'area di notifica. In alternativa, nella schermata iniziale, toccare il tasto **Menu** e selezionare

# Schermata principale

**Notifiche**. Qui è possibile controllare e gestire lo stato Wi-Fi, Bluetooth, GPS e le altre notifiche.

## Visualizzazione della barra di stato

La barra di stato indica, mediante alcune icone, le informazioni sul telefono, come la potenza del segnale, i nuovi messaggi, la durata della batteria e se le connessioni Bluetooth e dati sono attive.

Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.

<Android 2.3>

**[Barra di stato]**

| Icona | Descrizione |
|---|---|
| | Nessuna scheda SIM |
| | Nessun segnale |

| Icona | Descrizione |
|---|---|
| | La rete Wi-Fi è attiva ed è connessa |
| | Auricolare con fili |
| | Inoltro chiamata |
| | Chiamata in attesa |
| | Vivavoce |
| | Disattivazione audio della chiamata |
| | Chiamata persa |
| | Bluetooth sì |
| | Bluetooth collegato |
| | Avviso di sistema |
| | Sveglia |
| | Nuovo messaggio vocale |
| | Modalità volo |
| | Silenzioso |
| | Vibrazione |

| Icona | Descrizione |
|---|---|
| | Nessuna scheda SD |
| | Batteria completamente carica |
| | Batteria in carica |
| | Dati in entrata |
| | Dati in uscita |
| | Dati in entrata e in uscita |
| | Da USB a PC |
| | Scarica |
| | Carica |
| | GPS in acquisizione |
| | GPS attivo |

<Android 2.2>

**[Barra di stato]**

| Icona | Descrizione |
|---|---|
| | Nessuna scheda SIM |

| Icona | Descrizione |
|---|---|
| | Nessun segnale |
| | La rete Wi-Fi è attiva ed è connessa |
| | Auricolare con fili |
| | Inoltro chiamata |
| | Chiamata in attesa |
| | Vivavoce |
| | Disattivazione audio della chiamata |
| | Chiamata persa |
| | Bluetooth sì |
| | Bluetooth collegato |
| | Avviso di sistema |
| | Sveglia |
| | Nuovo messaggio vocale |
| | Modalità volo |
| | Silenzioso |

# Schermata principale

| Icona | Descrizione |
|---|---|
| | Vibrazione |
| | Nessuna scheda SD |
| | Batteria completamente carica |
| | Batteria in carica |
| | Dati in entrata |
| | Dati in uscita |
| | Dati in entrata e in uscita |
| | Da USB a PC |
| | Scarica |
| | Carica |
| | GPS in acquisizione |
| | GPS attivo |

## Tastiera su schermo

È possibile immettere un testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente quando occorre immettere un testo. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.

### Tastiera Qwerty (tastiera telefono)

 **Tasto Shift:** toccare una volta per rendere maiuscola la lettera digitata successivamente. Toccare due volte per tutte le maiuscole.

**Tasto XT9:** consente di attivare e disattivare la modalità XT9.

 **Tasto impostazioni**

**Tasto numeri e simboli** **:** toccare per modificare l'inserimento in numeri e simboli.

**Tasto Invio**

**Tasto:** Rimuovere la tastiera dallo schermo.

 **Tasto eliminazione**

Consente di andare avanti o indietro tra le lettere.

# Inserimento di testo

## Tastiera

Toccare per modificare la modalità di immissione della tastiera tra numeri, simboli e testo.

Utilizzare per passare dai caratteri minuscoli a quelli maiuscoli e viceversa. Il cerchio colorato sul pulsante indica se il maiuscolo è attivato per tutti i caratteri (verde) oppure se viene applicato a un solo carattere (arancione).

Per immettere uno spazio, toccare .

**Suggerimento** Per passare dalla tastiera Qwerty alla tastiera del telefono, toccare e scegliere il tipo di tastiera.

## Modalità Abc

Questa modalità consente di inserire le lettere toccando il tasto corrispondente alla lettera desiderata una volta, due volte, tre o quattro volte fino a visualizzarla sul display.

## Modalità 123

Questa modalità consente di inserire numeri in un messaggio di testo (un numero di telefono, ad esempio) più rapidamente. Toccare i tasti corrispondenti ai numeri desiderati prima di passare manualmente alla modalità di inserimento del testo desiderata.

## Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona francese o spagnolo come lingua di inserimento testo, è possibile inserire caratteri speciali francesi o spagnoli, come la "a").

Una volta che il carattere dell'alfabeto corrispondente non viene più visualizzato, premere lo stesso tasto ripetutamente, fino a quando non viene visualizzato il carattere speciale da inserire.

# Schermata principale

## Esempio

Tenere premuto il tasto "a" per inserirlo.

Dopo che la lettera "a..." scompare, tenere il dito premuto sullo schermo e farlo scorrere verso sinistra o destra per selezionare il carattere desiderato.

# Configurazione dell'account Google

La prima volta che si apre l'applicazione Google nel telefono, viene richiesto di effettuare l'accesso mediante il proprio account Google esistente. Se non si dispone di un account Google, viene richiesto di crearne uno.

## Creazione di un account Google

1. Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** per aprire il menu delle applicazioni.
2. Toccare **Gmail** e toccare **Avanti** > **Crea** per avviare la procedura guidata di configurazione di Google Mail™.
3. Toccare un campo di testo per aprire la tastiera a sfioramento, quindi immettere il proprio nome e il nome utente per l'account Google. Durante l'immissione del testo, è possibile passare al campo di testo successivo toccando **Avanti** sulla tastiera.
4. Al termine dell'operazione, toccare **Avanti**. Il telefono comunica con i server Google e verifica la disponibilità del nome utente.
5. Immettere due volte la password. Seguire le istruzioni e inserire le informazioni obbligatorie e facoltative relative all'account. Attendere la creazione di un account da parte del server.

## Accesso all'account Google

1. Immettere l'indirizzo di posta elettronica e la password, quindi toccare **Accedi**. Attendere che venga effettuato l'accesso.
2. Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Google Mail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.

3 Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Google Mail™, Google Calendar, Android Market™ e Google Map™;

**IMPORTANTE**

- Alcune applicazioni, ad esempio il Calendario, funzionano soltanto con il primo account Google aggiunto. Se si intende utilizzare più di un account Google con il telefono, accertarsi di registrare prima quello che si desidera utilizzare con tali applicazioni. Quando si effettua l'accesso, i contatti, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi in rete vengono sincronizzati con il telefono. Se non si registra un account Google durante la configurazione, verrà richiesto di registrarne o di crearne uno la prima volta che viene avviata un'applicazione che ne richiede uno, ad esempio Gmail o Android Market™.
- Se si desidera utilizzare la funzione di backup per ripristinare le impostazioni del telefono in uso da un altro telefono che utilizza Android versione 2.0 o successiva, è necessario registrare un account Google immediatamente, durante la configurazione. Se si attende il termine della configurazione, le impostazioni non verranno ripristinate.
- Se si utilizza un account aziendale tramite la propria azienda o un'altra

organizzazione, il relativo reparto IT potrebbe disporre di istruzioni specifiche su come registrare tale account.

# Chiamate

## Per effettuare una chiamata

1 Toccare per aprire la tastiera.

2 Immettere il numero dalla tastiera. Per cancellare un numero, toccare l'icona **Cancella** .

3 Toccare l'icona **Chiama** per effettuare una chiamata.

4 Per terminare la chiamata, toccare **Fine** .

**SUGGERIMENTO** Per immettere "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto 0+ .

## Come chiamare i contatti

1 Toccare per aprire i contatti.

2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare toccando **Cerca**.

3 Toccare il contatto nell'elenco che si desidera chiamare.

## Ricezione e rifiuto di una chiamata

### Quando lo schermo è bloccato

Quando il telefono suona, trascinare l'icona di **risposta** verso destra.

Trascinare l'icona **Rifiuta** verso sinistra per rifiutare una chiamata in arrivo. Trascinare la barra del messaggio di scusa dal basso se si desidera inviarne uno. Se il chiamante è sconosciuto, la barra del messaggio di scusa non è disponibile.

### Quando lo schermo è sbloccato

Quando il telefono suona, toccare l'icona di **risposta** . Toccare l'icona **Rifiuta** per rifiutare una chiamata in arrivo.

Toccare il pulsante dei messaggi di scusa se si desidera inviarne uno.

Se il chiamante è sconosciuto, il pulsante dei messaggi di scusa non è disponibile.

## Regolazione del volume della chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare il tasto su/giù sulla parte destra del telefono.

## Per effettuare una seconda chiamata

1 Durante la chiamata iniziale, toccare .
Quindi, selezionare il numero da chiamare.

2 Comporre il numero oppure effettuare una ricerca tra i contatti.

3 Toccare l'icona **Chiama** per effettuare la chiamata.

4 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.

5 Toccare per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, toccare per effettuare un'audioconferenza.

6 Per terminare le chiamate attive, toccare **Termina chiamata**. Se non esiste alcuna chiamata attiva, verrà terminata la **chiamata in attesa**. Per terminare contemporaneamente tutte le chiamate, premere il tasto **Menu** e selezionare **Termina tutte le chiamate.**

**NOTA:** l'addebito viene calcolato per ogni chiamata effettuata.

## Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale, toccare e selezionare la scheda Chiamate.

Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate vocali effettuate, ricevute e perse.

**SUGGERIMENTO** Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

**SUGGERIMENTO** Premere il tasto **Menu**, quindi **Cancella registro chiamate** per eliminare tutti gli elementi registrati.

## Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal provider utilizzato.

1. Scorrere e toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Impostazioni chiamate**.

# Contatti

È possibile aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o altri account che supportano tale funzione.

## Ricerca di un contatto

È possibile effettuare la ricerca di un contatto in due modi:

**Nella schermata iniziale**

1 Nella schermata iniziale, toccare per aprire i contatti.

2 Toccare **Cerca** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.

## Aggiunta di un nuovo contatto

1 Nella schermata iniziale, toccare e immettere il numero del nuovo contatto, quindi premere il **tasto Menu**, toccare **Aggiungi a contatti**, quindi **Crea nuovo contatto**.

2 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, toccare . Scegliere **Scatta foto** o **Scegli dalla galleria**.

3 Selezionare il tipo di contatto toccando .

4 Toccare una categoria di informazioni di contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.

5 Toccare **OK**.

## Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.

**Per aggiungere un contatto ai preferiti**

1 Nella schermata iniziale, toccare per aprire i contatti.

2 Toccare un contatto per visualizzare i relativi dettagli.

3 Toccare la stella a destra del nome del contatto. La stella diventa color oro.

### Per rimuovere un contatto dall'elenco dei preferiti

1 Nella schermata iniziale, toccare per aprire i contatti.

2 Toccare la scheda **Preferiti** e scegliere un contatto per visualizzare i relativi dettagli.

3 Toccare la stella dorata a destra del nome del contatto. La stella diventa grigia e il contatto viene rimosso dai preferiti.

# Messaggi/E-mail

## Messaggi

Il telefono LG-P500 combina SMS e MMS in un menu intuitivo e facile da usare.

## Invio di un messaggio

1 Toccare l'icona nella schermata iniziale, quindi toccare **Nuovo messaggio** per aprire un messaggio vuoto.

2 Immettere un nome del contatto o chiamare il numero nel campo **A**. Mentre si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile toccare un destinatario suggerito. È possibile aprire più contatti.

**NOTA:** all'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato il messaggio.

3 Toccare il tipo da comporre di seguito per iniziare a immettere il messaggio.

4 Premere il tasto **Menu** per aprire il menu delle opzioni. Scegliere tra **Chiamata**, **Aggiungi oggetto**, **Allega**, **Invia**, **Inserisci emoticon**, **Annulla**, **Modelli**, **Tutti i thread** e **Aggiungi a contatti**.

5 Toccare **Invia** per inviare il messaggio.

6 Viene visualizzata la schermata dei messaggi con il messaggio creato dopo il nome del mittente. Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.

**ATTENZIONE:** il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della modalità di codifica e dalla lingua del messaggio SMS.

⚠ **ATTENZIONE:** se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.

**NOTA:** quando si riceve un messaggio SMS durante una chiamata, si avverte una suoneria di notifica.

## Casella strutturata

È possibile visualizzare i messaggi (SMS, MMS) scambiati con una persona in ordine cronologico in modo da ottenere semplicemente un riepilogo della conversazione.

## Utilizzo delle emoticon

Le emoticon consentono di rendere più vivaci i messaggi.

Durante la scrittura di un nuovo messaggio, premere il tasto **Menu**, quindi scegliere **Inserisci emoticon**.

## Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono LG-P500 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni in base alle preferenze personali.

## Apertura di e-mail e schermata Account

È possibile utilizzare l'applicazione **E-mail** per leggere la posta elettronica da servizi diversi da Gmail. L'applicazione di posta elettronica supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP e Exchange.

### Per aprire l'applicazione E-mail

▶ Nella schermata iniziale toccare **Email**.

Alla prima apertura dell'applicazione **Email**, si apre l'installazione guidata per consentire all'utente di

aggiungere un account email. Dopo l'installazione iniziale, E-mail visualizza il contenuto della Posta in arrivo (se si dispone di un solo account) oppure della schermata Account (se si dispone di più account).

### La schermata Account

La schermata Account contiene Posta in arrivo combinata e ciascuno degli account e-mail.

1. Aprire l'applicazione E-mail. Se non ci si trova nella schermata degli account, premere il **tasto menu** e toccare **Account**.
2. Selezionare il provider di servizi e-mail.

- Toccare per aprire Posta in arrivo combinata, con i messaggi inviati a tutti gli account.

- Toccare per aprire un elenco dei soli messaggi Speciali.

- Toccare l'icona della cartella per aprire le cartelle degli account.

È possibile toccare un account per visualizzare la relativa Posta in arrivo. L'account da cui si inviano le mail per impostazione predefinita viene indicato con un segno di spunta.

### Per aprire la Posta in arrivo combinata

Se l'e-mail è stata configurata per inviare e ricevere e-mail da più account, è possibile visualizzare tutti i messaggi inviati a tutti gli account nella Posta in arrivo combinata.

1 Toccare **Email**.

2 Toccare **Posta in arrivo combinata** (nella schermata Account). I messaggi nella Posta in arrivo combinata sono contrassegnati a colori sul lato sinistro in base all'account utilizzando gli stessi colori utilizzati per gli account nella relativa schermata.

Solo le e-mail più recenti dell'account vengono scaricate sul telefono. Per scaricare altri messaggi e-mail (meno recenti), toccare **Carica ulteriori messaggi** nella parte inferiore dell'elenco delle e-mail.

## Lettura dei messaggi

Toccare il messaggio che si desidera leggere. Il messaggio si apre in una schermata che include le informazioni sul mittente, la data di invio ed altre informazioni correlate.

È possibile toccare l'indicatore di stato per aprire Quick Contact.

## Risposta a un messaggio

È possibile rispondere a un messaggio, inoltrarlo o anche solo cancellarlo.

### Per contrassegnare un messaggio come non letto

È possibile impostare un messaggio in modo che appaia come non letto, ad esempio per ricordarsi di leggerlo in seguito.

► Mentre si legge un messaggio, premere il **tasto Menu** e toccare **Segna come da leggere**.

### Per cancellare un messaggio

► Mentre si legge un messaggio, toccare il pulsante **Elimina**.

OPPURE

► Mentre si legge un messaggio, premere il **tasto Menu** e toccare **Elimina**.

Per molti tipi di account, i messaggi eliminati vengono spostati in una cartella Cestino in modo da poterli recuperare in caso siano stati cancellati per errore.

## Messaggi speciali

È possibile aggiungere stelle ai messaggi importanti in modo che sia più facile tenerne traccia.

### Per aggiungere una stella a un messaggio

▶Mentre si legge un messaggio, toccare la stella nella relativa intestazione.

OPPURE

▶Da un elenco di messaggi in una cartella, toccare la stella di un messaggio. La stella diventa color oro .

### Per eliminare la stella in un messaggio

▶Toccare nuovamente la stella.

### Per visualizzare i messaggi con stella

▶Toccare **Speciali**.
Si apre una cartella con i messaggi con la stella.

## Composizione e invio di e-mail

### Per comporre e inviare un messaggio

1 Nell'applicazione **Email**, premere il **tasto Menu** e toccare **Scrivi**.

2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si immette il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dai contatti. Separare gli indirizzi multipli con le virgole.

3 Premere il **tasto Menu** e toccare **Aggiungi Cc/Ccn** per aggiungere in copia o in copia per conoscenza nascosta altri contatti/indirizzi e-mail.

4 Immettere il testo del messaggio.

5 Premere il tasto Menu e toccare Allega per inviare dei file insieme al messaggio.

6 Toccare il pulsante **Invia**. Se non si è pronti a inviare un messaggio, toccare il pulsante Salva come bozza per salvarlo nella cartella delle bozze. Toccare una bozza in una cartella Bozze per riprendere il lavoro sul messaggio. Il messaggio viene anche salvato come bozza se si tocca il **tasto Indietro** prima dell'invio. Toccare il pulsante **Annulla** per interrompere e cancellare un messaggio, comprese le bozze salvate. Se non si è collegati a una rete, Se si sta componendo un messaggio in modalità aereo, non è possibile inviarlo finché non ci si riconnette nuovamente a una rete. Inoltre, i messaggi inviati vengono memorizzati nella cartella Posta in uscita. Se ci sono messaggi in sospeso, la Posta in uscita viene visualizzata nella schermata Account.

Tenere presente che i messaggi inviati utilizzando un account Exchange non si trovano sul telefono; si trovano tuttavia sul server Exchange stesso.
Se si desidera visualizzare i messaggi inviati nella cartella Inviati (o con l'etichetta Inviati), sarà spesso necessario aprire la cartella/etichetta Inviati e selezionare Aggiorna dal menu delle opzioni.

## Attività con le cartelle Account

Ogni account dispone delle cartelle Posta in arrivo, Posta in uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal fornitore di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

## Aggiunta e modifica di account e-mail

### Per aggiungere un account e-mail

1. Premere il **tasto Menu** e toccare **Aggiungi account**.
2. Toccare il pulsante **Avanti**. Oppure se è necessario immettere le impostazioni dell'account e-mail.
3. Immettere un nome per l'account, confermare la modalità di visualizzazione del nome nella mail in uscita, quindi toccare il pulsante **Fine**.

### Per modificare le impostazioni dell'account

1. Aprire la schermata degli account.
2. Toccare e tenere premuto l'account di cui si desidera modificare le impostazioni. Nel menu visualizzato, toccare **Impostazioni account**.

### Per cancellare un account e-mail

1. Aprire la schermata degli account.
2. Toccare e tenere premuto l'account che si desidera eliminare.
3. Toccare **Rimuovi account** nel menu visualizzato.
4. Toccare il pulsante **OK** nella finestra di dialogo per confermare che si desidera eliminare l'account.

# Fotocamera

## Introduzione al mirino

**Luminosità** - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dello scatto. Scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per ottenere un'immagine con una luminosità inferiore oppure verso "+" per ottenere un'immagine nitida, caratterizzata da una maggiore luminosità.

**Zoom** - Consente di ingrandire o ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.

**Modalità video** - Far scorrere questa icona verso il basso per passare alla modalità video.

**Scatto di una foto**

**Galleria**: consente di accedere alle foto e ai video salvati dalla modalità videocamera. È sufficiente toccare per visualizzare la galleria sul display.

**Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere **Uso delle impostazioni avanzate**.

**Messa a fuoco:** toccare questa icona per selezionare il menu delle opzioni. Vedere **Uso della modalità di messa a fuoco**.

**Modalità scena:** consente di scegliere tra **Automatico**, **Ritratto**, **Panorama**, **Sport**, **Notte** e **Tramonto**.

**NOTA:** prima di scattare una foto, è necessario inserire una scheda di memoria. Se non si inserisce una scheda di memoria, non sarà possibile scattare una foto o salvare la foto scattata.

**SUGGERIMENTO** Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare di nuovo il display.

## Uso della modalità di messa a fuoco

È possibile selezionare la modalità di messa a fuoco con le opzioni descritte di seguito.

**Messa a fuoco automatica** - Consente di impostare la messa a fuoco della fotocamera automaticamente.

**Macro** - La modalità Macro consente di scattare foto a distanza ravvicinata. Se si prova a scattare una foto a distanza ravvicinata ma il riquadro di messa a fuoco rimane rosso, attivare la modalità Macro.

**Rilevamento volti** - Quando si imposta questa opzione e si scatta una foto, la fotocamera rileva e mette automaticamente a fuoco i volti.

**NOTA:** lo zoom non è supportato in modalità Rilevamento volti.

**Manuale**: consente di impostare manualmente la messa a fuoco della fotocamera.

## Per scattare una foto

1. Scegliere l'applicazione Fotocamera.
2. Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
3. Toccare e tenere premuto il pulsante di acquisizione; al centro del mirino verrà visualizzato un riquadro di messa a fuoco.
4. Posizionare il telefono in modo da vedere il soggetto della foto nel riquadro di messa a fuoco.

5 Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.

6 Disattivare il pulsante di acquisizione.

## Una volta scattata, la foto

viene visualizzata sul display.

**Condividi** Toccare per condividere le foto come **Bluetooth**, **E-mail**, **Facebook, Gmail**, **Messaggi, Picasa** o **Twitter**.

**NOTA:** per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

**Imposta come** Toccare per utilizzare l'immagine come **Icona del contatto** o **Sfondo**.

**Rinomina** Toccare per modificare il nome della foto selezionata.

Toccare per eliminare l'immagine.

Toccare per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.

Toccare per visualizzare una galleria delle foto salvate.

## Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino toccare per aprire tutte le opzioni avanzate.

Per modificare l'impostazione della fotocamera, spostare la rotellina. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante Indietro.

**Risoluzione** - Toccare per impostare le dimensioni (in pixel) dell'immagine da acquisire. Sono disponibili alcune opzioni per assegnare un valore ai pixel: **3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240)**.

**ISO** - L'opzione ISO determina la sensibilità del sensore luminoso della fotocamera. La sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore selezionato per ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash. Selezionare il valore ISO desiderato tra **Auto**, **400, 200** e **100**.

**Bilanciamento** - Consente di scegliere tra **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** e **Nuvoloso**.

**Effetto colore:** consente di scegliere un tono di colore per la nuova foto.

Una volta effettuata la selezione del tono colore, è possibile chiudere il menu utilizzando il tasto Indietro. A questo punto, è possibile scattare la foto.

**NOTA:** è possibile trasformare una foto a colori in bianco e nero o seppia, ma non è possibile effettuare l'operazione inversa.

**Timer** - L'autoscatto consente di impostare un ritardo dopo la pressione dell'otturatore. Selezionare **No**, **3 secondi**, **5 secondi** o **10 secondi**. Ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.

**Modalità scatto**: scegliere tra **Normale, Scatti continui, Foto ritocco, Scatto artistico, Effetto volto** e **Cartone animato.**

**Qualità immagine** - Consente di scegliere tra **Ottima**, **Buona** e **Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto. Tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.

**Controllo automatico**: se si impost il riesame automatico, viene automaticamente visualizzata la foto appena scattata.

# Fotocamera

**Tono scatto** - Consente di selezionare uno dei quattro segnali acustici disponibili per lo scatto.

**Tag posizione**: consente di utilizzare i servizi di posizionamento disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località. Se si caricano foto contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.

**NOTA:** questa funzione è disponibile solo quando è attivo il GPS.

**Reimposta:** consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della fotocamera.

: toccare ogni qualvolta si desidera conoscere il funzionamento di questa funzione. Viene fornita all'utente una guida rapida.

**SUGGERIMENTO** Quando si esce dalla fotocamera, tutte le impostazioni tornano ai valori predefiniti, tranne quelle relative alle dimensioni e alla qualità dell'immagine. Le altre impostazioni non predefinite devono essere ripristinate, ad esempio tono colore e ISO. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.

**SUGGERIMENTO** Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate nel menu delle impostazioni.

## Visualizzazione delle foto salvate

1 È possibile accedere alle foto salvate dall'interno della modalità della fotocamera. Toccare solo e toccare lo schermo quando viene visualizzato **Presentazione** e **Menu**.

**SUGGERIMENTO**
Premere a sinistra o destra per visualizzare altre foto o video.

: toccare per visualizzare la presentazione.

- Toccare per condividere o cancellare i contenuti

Toccare Altro per le altre opzioni indicate di seguito.

**Dettagli**: consente di verificare le informazioni del contenuto.

**Imposta come:** Imposta come icona del contatto o Imposta come sfondo

**Ritaglia**: consente di ritagliare la foto. Spostare il dito sul display per selezionare l'area.

**Ruota**: consente di eseguire la rotazione verso sinistra o verso destra

# Videocamera

## Introduzione al mirino

**Luminosità**: consente di definire e controllare la quantità di luce al momento della registrazione del video. Scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per ottenere un video con una luminosità inferiore oppure verso "+" per ottenere un video nitido, caratterizzato da una maggiore luminosità.

**Zoom** - Consente di ingrandire o ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali. Prima di iniziare a registrare un video, è possibile utilizzare la funzione di zoom. Non è possibile controllare la funzione di zoom durante la registrazione.

**Modalità fotocamera** - Toccare questa icona per passare alla modalità fotocamera.

**Avvio registrazione**

**Galleria**: consente di accedere alle foto e ai video salvati dalla modalità videocamera. È sufficiente toccare per visualizzare la galleria sul display.

**Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere **Uso delle impostazioni avanzate**.

**Modalità scena** - Consente di impostare la fotocamera in base all'ambiente. Scegliere tra **Automatico, Ritratto, Panorama, Sport, Tramonto e Notte.**

**Dimensione video** - Toccare per impostare le dimensioni (in pixel) del video da registrare. Scegliere le dimensioni dell'immagine video tra VGA (640x480), QVGA (320x240) o QCIF (176x144).

## Per riprendere un video

1 Far scorrere il pulsante della modalità della fotocamera verso il basso, l'icona si modifica in .

2 Sul display, verrà visualizzato il mirino della videocamera.

3 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto del video.

4 Premere una volta il pulsante di acquisizione per avviare la registrazione.

5 Nella parte inferiore del mirino, viene visualizzato Reg, con un timer che mostra la durata del video.

6 Toccare sul display per interrompere la registrazione.

## Dopo l'acquisizione di un video

Sul display, viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video.

**Play** Toccare per riprodurre il video.

**Condividi** Toccare per condividere i video come **Bluetooth**, **E-mail**, **Google Mail™**, **MMS** o **YouTube™.**

**NOTA:** per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

**Rinomina** Toccare per modificare il nome del video selezionato.

Toccare per riprendere subito un altro video. Il video corrente verrà salvato.

Toccare per eliminare il video appena acquisito, quindi confermare toccando Sì. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

Toccare per accedere al lettore multimediale e visualizzare i video salvati.

# Videocamera

## Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare per accedere alle opzioni avanzate. Per modificare l'impostazione della videocamera, spostare la rotellina. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **Indietro**.

**Bilanciamento** - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica delle parti bianche nel video. Per consentire alla fotocamera di regolare correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario stabilire le condizioni di luminosità. Scegliere tra **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** o **Nuvoloso**.

**Effetto colore:** consente di scegliere un tono di colore per la nuova visualizzazione.

**Durata** - Consente di impostare un limite di durata per il video. Consente di scegliere fra **Normale** e **MMS** per limitare le dimensioni massime del video in modo da inviarlo come messaggio MMS. È anche possibile scegliere QVGA e QCIF solo in questa modalità.

**SUGGERIMENTO** Quando si sceglie la durata di un MMS, la qualità del video viene impostata su QCIF, in modo da poter effettuare riprese prolungate.

**Qualità video:** scegliere tra **Ottima**, **Buona** e **Normale.**

**Audio**: scegliere **Mute** per registrare un video senza audio.

**Autorevisione**: scegliendo questa impostazione, viene visualizzato il video appena registrato.

**Reimposta** : consente di ripristinare tutte le impostazioni della videocamera.

: toccare ogni qualvolta si desidera conoscere il funzionamento di questa funzione. Viene fornita all'utente una guida rapida.

**SUGGERIMENTO** È possibile trasformare una foto a colori in bianco e nero o seppia, ma non è possibile effettuare l'operazione inversa.

## Per guardare i video salvati

1 Nel mirino, toccare .

2 La galleria verrà visualizzata sul display.

3 Toccare il video una volta per spostarlo nella schermata della galleria. Il video verrà riprodotto automaticamente.

# Foto e video

## Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, utilizzare i tasti Volume sul lato sinistro del telefono.

## Impostazione di una foto come sfondo

1. Toccare la foto che si desidera impostare come sfondo per aprirla.
2. Toccare il display per aprire il menu delle opzioni.
3. Toccare **Utilizza come** , quindi toccare **Imposta sfondo**.

# Multimedia

È possibile memorizzare file multimediali in una scheda di memoria, in modo da accedere facilmente a tutti i file immagine e video.

Toccare la scheda **Applicazioni**, quindi selezionare **Galleria**. È possibile aprire un elenco di cataloghi in cui sono memorizzati tutti i file multimediali.

**NOTA:** accertarsi di installare una scheda di memoria nel telefono per salvare le foto e accedere a tutte le foto salvate. Senza una scheda di memoria, il telefono non visualizza le foto o i video senza le immagini Picasa nell'album personale.

## Vista modello

Toccando Galleria viene visualizzata la vista Cartella.

Toccare una cartella. Si ritorna alla modalità Visualizza griglia. Se si tocca qualsiasi foto, si torna alla modalità Visualizzazione completa.

## Visualizzazione rapida

**Galleria** di LG-P500 consente la visualizzazione rapida delle foto e dei video. Dalla modalità Visualizza griglia, trascinare a destra. La data in cui sono state scattate le foto verrà visualizzata, a partire dalla meno recente Se si seleziona una data specifica, tutte le foto scattate in quel determinato giorno vengono raggruppate.

## Menu dell'opzione Immagini

Selezionare una foto, quindi premere due volte il tasto **Menu** per visualizzare le opzioni disponibili.

## Invio di una foto

1. Per inviare una foto è sufficiente tenere premuta la foto prescelta.
2. Selezionare **Condividi**. Scegliere tra **Bluetooth,**

**Email, Google Mail™, Messaggi, SNS** o **Picasa.**

3 Se si sceglie **E-mail, Google Mail™** o **Messaggi**, la foto verrà allegata al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale.

**SUGGERIMENTO** Se si dispone di un account SNS configurato nel telefono, è possibile condividere la foto con la community SNS.

## Invio di un video

1 Per inviare un video è sufficiente tenere premuto il video prescelto.

2 Selezionare **Condividi**. Scegliere tra **Bluetooth, Email, Google Mail™, Messaggi** o **YouTube™.**

3 Se si sceglie **E-mail, Google Mail™** o **Messaggi**, il video verrà allegato a un messaggio e sarà possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale.

## Uso di un'immagine

Scegliere le immagini da utilizzare come sfondo o per identificare i chiamanti.

1 Toccare e tenere premuta una foto, quindi selezionare **Imposta come.**

2 Scegliere tra **Icona del contatto** o **Sfondo.**

## Creazione di una presentazione

modalità Vista completa, è possibile creare una presentazione in modo da non dover aprire e chiudere ogni immagine.

1 Tenere premuta una foto e selezionare **Presentazione**.

## Verifica della foto

È possibile controllare le informazioni dettagliate di una foto, ad esempio **Nome, Data, Ora, Dimensione** e **Tipo.**

1 Toccare **Menu** > **Altro** > **Dettagli**.

## Trasferimento dei file utilizzando dispositivi di memoria di massa USB

Per trasferire dei file utilizzando i dispositivi USB:

1. Collegare il telefono LG-P500 al PC utilizzando un cavo USB.
2. Se non si installa il driver del programma LG Android sul PC, è necessario modificare le impostazioni manualmente. Scegliere **Impostazioni > Archiviazione (Per Android versione 2.2, scheda SD e memoria) > Attivare solo la memoria di massa**.
3. Toccare **Attiva archivio USB**.
4. È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.

**NOTA:** è necessario installare prima la scheda SD. Senza una scheda SD, non è possibile utilizzare la memoria di massa USB.

**NOTA:** se sono stati installati i driver della piattaforma LG Android, viene immediatamente visualizzato "Attiva archivio USB".

## Musica

Il telefono LG-P500 dispone di un lettore musicale integrato, che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare Musica.

## Riproduzione di un brano

1. Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Musica**.
2. Toccare **Brani**.
3. Selezionare il brano da riprodurre.
4. Toccare per interrompere la riproduzione.
5. Toccare per passare al brano successivo
6. Toccare per tornare alla prima parte del brano.

Toccare due volte per tornare al brano precedente.

Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, premere il tasto Volume su/giù sul lato destro del telefono.

Toccare e tenere premuto un brano dell'elenco. Vengono visualizzate le opzioni **Riproduci, Aggiungi a playlist, Suoneria, Elimina, Dettagli** e **Cerca**.

**Nota:** la musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia.

È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza.

In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

## Uso della radio

Il telefono LG-P500 dispone di una radio FM integrata che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici anche in viaggio.

**NOTA:** per ascoltare la radio, è necessario collegare l'auricolare. Inserirli nell'apposita presa.

## Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici.

È possibile memorizzare fino a 48 canali sul telefono.

Per effettuare la sintonizzazione automatica

1. Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Musica**.

2 Premere il tasto **Menu** e toccare **Scansione automatica**.

3 Se ci sono canali preimpostati, compare "Ripristinare tutti i canali e avviare scansione automatica?". Se si sceglie OK, tutti i canali preimpostati verranno eliminati e inizia la scansione automatica.

4 Durante la scansione automatica, toccare Interrompi se si desidera interrompere la scansione. Verranno memorizzati solo i canali sottoposti a scansione prima di interrompere la scansione.

**NOTA:** è possibile anche eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione, utilizzando la rotellina visualizzata.

## Ripristino dei canali

1 Premere il tasto **Menu** e scegliere **Ripristina canale** per ripristinare il canale corrente oppure scegliere **Ripristina tutti i canali** per ripristinare tutti i canali.

## Ascolto della radio

1 Toccando **Ascolta tramite** è possibile impostare Altoparlante o Auricolare con fili per ascoltare la radio.

**SUGGERIMENTO**
Per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio.

**⚠ ATTENZIONE:**
Se si collega al telefono un auricolare non adatto, la ricezione radio può risultare compromessa.

# Utilità

## Impostazione della sveglia

1. Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Orologio.**
2. Per aggiungere un nuovo allarme, toccare .
3. Impostare l'ora e toccare per attivare l'allarme. Una volta impostata l'ora, il telefono LG-P500 informa sul tempo rimanente prima dell'attivazione dell'allarme.
4. Impostare Ripeti, Suoneria o Vibrazione e aggiungere Etichetta per denominare l'allarme. Toccare **OK**.
5. Premere il tasto **Menu** per aggiungere un allarme o regolare la durata della sospensione o il volume dell'allarme dalle impostazioni.

## Uso della calcolatrice

1. Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Calcolatrice**.
2. Toccare i tasti numerici per immettere i numeri.
3. Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+, –, x o ÷), seguita da =.
4. Per calcoli più complessi, premere il tasto **Menu** e toccare il **pannello Avanzate**, quindi scegliere tra **sin, cos, tan, log** e così via.

## Aggiunta di un evento al Calendario

1. Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Calendario**.
2. È necessario creare prima un account Google per utilizzare Calendario.
3. Per verificare l'elenco, toccare la data. Toccare e tenere

premuto per aggiungere un nuovo evento, quindi toccare **Nuovo evento**.

4 Toccare **Che cosa**, quindi immettere il nome dell'evento. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.

5 Toccare anche **Dove** e inserire il luogo.

6 Per aggiungere una nota all'evento, toccare **Descrizione** e inserire i dettagli.

7 Per ripetere l'allarme, impostare **Ripetizione** e i **Promemoria,** se necessario.

8 Toccare **Fine** per salvare l'evento nel calendario. Un quadratino colorato contrassegna tutti i giorni del calendario per i quali sono stati salvati degli eventi. All'ora di inizio dell'evento, viene emesso un allarme sonoro per ricordare l'appuntamento.

## Modifica della vista del calendario

1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Calendario**. Premere il tasto **Menu**.

2 Selezionare la visualizzazione del calendario per un giorno, una settimana o un mese.

## ThinkFree Office

ThinkFree Office consente di leggere i documenti e offre funzioni di modifica limitate per Microsoft Word, Excel e PowerPoint. Tuttavia, non è possibile modificare i file PDF.

1 Toccare e tenere premuto un file. Sono disponibili le opzioni Apri, Carica, Rinomina, Sposta, Copia, Elimina, Invia e Proprietà. Ciò varia a seconda del tipo di file.

**Premere il tasto Menu.**

**Nuovo:** consente di aggiungere un documento,

foglio di lavoro, presentazione o cartella.

**Aggiorna:** consente di aggiornare i dati.

**Ordina:** consente di ordinare per nome, data o dimensione.

**Preferenze:** consente di regolare le impostazioni ThinkFree Office.

**Aggiorna:** consente di aggiornare ThinkFree Office.

**Informazioni:** altre informazioni su ThinkFree Office.

## Registratore vocale

Il registratore vocale consente di registrare memo vocali o altri file audio.

## Registrazione di un suono o di una voce

1. Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Registratore**.
2. Toccare per avviare la registrazione.
3. Toccare per terminare la registrazione.
4. Premere il tasto **Menu** e selezionare **Usa come** per impostare come suoneria del **telefono**.

**NOTA:** toccare **Vai a elenco** per accedere all'album. È possibile ascoltare le registrazioni salvate.

## Invio di una registrazione vocale

1. Al termine della registrazione, è possibile inviare l'audio toccando il tasto **Menu** e **Condividi**.
2. Scegliere tra **Bluetooth, Email, Google Mail™** e **Messaggi**. Quando si seleziona **E-mail, Google Mail™** e **Messaggi,** la registrazione verrà aggiunta al messaggio, che è possibile comporre e inviare nel modo abituale.

# Il Web

## Browser

Il browser consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di musica, notizie, sport, giochi e caricare molto altro direttamente sul telefono cellulare. Ovunque e in ogni momento.

**NOTA:** quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

## Utilizzo delle opzioni

Premere il tasto **Menu** per visualizzare le opzioni.

**Nuova finestra:** consente di aprire una nuova finestra.

**Preferiti**: consente di aggiungere/visualizzare i segnalibri, mostrare i siti più visitati e la cronologia.

**Finestra**: consente di visualizzare tutte le finestre aperte.

**Aggiorna**: toccare per aggiornare la pagina Web.

**Avanti** : consente di accedere alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Si tratta dell'operazione contraria rispetto al tasto Indietro, che consente di tornare alla pagina precedente.

**Altro**

- **Aggiungi segnalibro:** consente di aggiungere la pagina Web corrente come segnalibro.
- **Trova nella pagina:** se si immette una lettera o una parola qualsiasi, verranno contrassegnate tutte le lettere immesse nella pagina Web.
- **Seleziona testo**: consente di toccare e selezionare le righe da copiare. Toccare a lungo qualsiasi riquadro di input, quindi è possibile incollarlo.
- **Info pagina**: visualizza le informazioni della pagina Web

- **Condividi pagina**: consente di inviare la pagina Web.
- **Download:** consente di visualizzare la cronologia dei download.
- **Impostazioni**: consente di impostare le impostazioni del browser.

**Suggerimento** Per tornare alla pagina Web precedente, premere il tasto **Indietro**.

## Aggiunta e accesso ai segnalibri

1 Premere il tasto **Menu**, quindi selezionare **Segnalibri**.

2 Toccare la prima voce "Aggiungi e immettere un nome per il segnalibro seguito dal relativo URL.

3 Per accedere al segnalibro, è sufficiente toccarlo. Sarà così possibile accedere alla pagina dei segnalibri.

## Modifica delle impostazioni del browser Web

Premere il tasto **Menu**, quindi selezionare **Altro** > **Impostazioni**.

# Impostazioni

## Wireless e reti

Qui è possibile gestire Wi-Fi e Bluetooth, Inoltre, è possibile impostare Reti mobili e Modalità aereo.

**Modalità aereo** - Se si imposta la modalità aereo, saranno disattivate tutte le connessioni wireless.

## Suono

Regolare audio, le impostazioni di notifica predefinita, la modalità vibrazione. È anche possibile gestire il feedback sonoro e aptico.

## Display

**Luminosità**: consente di regolare la luminosità dello schermo.

**Rotazione automatica**: consente di passare all'orientamento automaticamente quando si ruota il telefono.

**Animazione**: consente di visualizzare un'animazione.

**Timeout schermo**: consente di impostare l'ora per il timeout dello schermo.

## Posizione e protezione

**Usa reti wireless** - Selezionando questa opzione, il telefono determinerà la posizione approssimativa dell'utente utilizzando le reti Wi-Fi e mobili. Quando si seleziona questa opzione, viene richiesto di autorizzare Google a utilizzare la posizione dell'utente durante la fornitura di questi servizi.

**Utilizza satelliti GPS**: selezionando questa opzione, il telefono determinerà l'indirizzo della posizione in cui si trova l'utente.

**Imposta blocco schermo**: consente di impostare la sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco. È possibile impostare il PIN

o la password invece di una sequenza oppure non effettuare alcuna operazione.

Quando si accende il telefono o si riattiva lo schermo, viene richiesto di inserire la sequenza per sbloccare lo schermo.

**Impostazioni blocco SIM**: imposta il blocco della scheda SIM o cambia il PIN della SIM.

**Password visibili**: selezionare per visualizzare le password durante la digitazione o deselezionare per nascondere le password durante la digitazione.

**Seleziona gli amministratori dispositivo** : consente di aggiungere uno o più amministratori

**Usa credenziali protette**: consente di accedere alle credenziali protette

**Installa scheda SD**: consente di scegliere di installare i certificati crittografati da una scheda SD.

**Imposta password**: consente di impostare o modificare la password per l'archivio credenziali.

**Cancella memoria**: consente di cancellare l'archivio credenziali di tutti i contenuti e reimpostarne la password

## Applicazioni

È possibile gestire le applicazioni e impostare i collegamenti per l'avvio rapido.

**Origini sconosciute** - Impostazione predefinita per installare le applicazioni non Market.

**Gestisci applicazioni** - Consente di gestire e rimuovere le applicazioni installate.

**Servizi in esecuzione**: consente di controllare i servizi attualmente in esecuzione.

**Sviluppo**: consente di impostare le opzioni per lo sviluppo dell'applicazione.

**Utilizzo memoria** - Consente di visualizzare la memoria utilizzata dalle applicazioni (disponibile solo per la versione Android 2.3)

**Utilizzo batteria** - Consente di visualizzare gli elementi che utilizzano la batteria (disponibile solo per la versione Android 2.3)

## Account e sincronizzazione

Attivare la sincronizzazione Dati in Background o la sincronizzazione automatica. Controllare o aggiungere account.

## Privacy

Inoltre, è possibile il Ripristino dati di fabbrica. Prestare attenzione perché questa operazione cancella tutti i dati.

## Archiviazione

Controllare lo spazio totale disponibile sulla scheda SD. Toccare **Smonta scheda SD** per una rimozione sicura. **Formattare la scheda SD**, se si desidera cancellare tutti i dati dalla scheda SD.

## Ricerca

Toccare Google search. Sarà possibile regolare le impostazioni Google search.

Impostare le voci ricercate in modo da ottenere le informazioni necessarie in modo efficace. Scegliere tra **Web**, **Applicazioni, Contatti, Cerca messaggi, Musica** o **Twitter**.

## Data e ora

Consente di impostare data, ora, fuso orario e formati.

# Impostazioni

## Lingua e tastiera

Consente di impostare le opzioni di lingua locale e regione, inserimento del testo e correzione automatica.

## Accesso facilitato

Utilizzare le impostazioni Accesso facilitato per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

**Nota:** richiede plug-in aggiuntivi per essere selezionabile.

## Impostazioni vocali

Utilizzare le impostazioni TTS (Text-to-Speech) per configurare il sintetizzatore vocale di Android per le applicazioni che supportano tale funzione.

## Info sul telefono

Consente di visualizzare le informazioni legali e controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.

# Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP).

È possibile usufruire dei servizi Internet wireless con Wi-Fi, senza l'addebito di tariffe aggiuntive.

## Attivazione del Wi-Fi

Dalla schermata iniziale, aprire l'area Notifica e attivare .

In Menu, scegliere Impostazioni > Impostazioni wireless e reti > Wi-Fi .

## Per la connessione a Wi-Fi

Scegliere la rete Wi-Fi a cui si desidera collegarsi. Se viene visualizzato , è necessario immettere la password per effettuare il collegamento.

**SUGGERIMENTO**

Se non si rientra nell'area Wi-Fi e si sceglie la connessione 3G, potrebbero essere applicate tariffe aggiuntive.

## Tethering USB

È possibile condividere la connessione Internet del telefono con il computer.

Utilizzare un cavo USB per effettuare il tethering tra il telefono e il computer.

Impostazioni > Impostazioni wireless e reti > Tethering e hotspot portatile > Tethering USB

Per ulteriori informazioni sul tethering USB, fare clic su Guida

## Tethering Wi-Fi

Utilizzare il dispositivo LG-P500 come hotspot Wi-Fi portatile.

Impostazioni > Impostazioni wireless e reti > Tethering e hotspot portatile > Hotspot Wi-Fi portatile

# Wi-Fi

## SUGGERIMENTO

Se il telefono entra in modalità di sospensione anche quando è connesso a una rete Wi-Fi, la connessione Wi-Fi verrà disattivata automaticamente.

In tal caso, se il telefono accede ai dati 3G, potrebbe connettersi alla rete 3G automaticamente e potrebbero essere applicate tariffe aggiuntive.

**NOTA:** il dispositivo LG-P500 supporta la protezione WEP, WPA/WPA2-PSK e 802.1x EAP. EAP. Se l'amministratore di rete o il provider di servizi Wi-Fi imposta la codifica per proteggere la rete, inserire la chiave nella finestra a comparsa. Se la codifica non è impostata, questa finestra a comparsa non viene visualizzata. Se non si conosce la chiave, richiederla all'amministratore di rete o al provider di servizi Wi-Fi.

# Aggiornamento software

## Aggiornamento software del telefono

### Aggiornamento software tramite Internet per telefono cellulare LG

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito http://update.lgmobile.com or http://www.lg.com/common/index.jsp → selezionare il paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare rapidamente il firmware da Internet con l'ultima versione disponibile senza doversi recare in un Centro servizi.

L'aggiornamento del firmware per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB o della batteria durante la procedura di aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare.

## DivX Mobile

INFORMAZIONI SUI VIDEO DIVX: DivX® è un formato video digitale creato da DivX, Inc. Questo telefono è un dispositivo ufficiale DivX Certified® in grado di riprodurre video DivX. Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, visitare il sito Web www.divx.com.

INFORMAZIONI SUI VIDEO VOD DIVX: questo dispositivo con marchio DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre i filmati VOD (Video-on-Demand) DivX acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione relativa a VOD DivX nel menu di impostazione

del dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla procedura di registrazione, visitare il sito Web vod.divx.com.

**DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® fino al formato 320 x 240.**

**DivX®, DivX Certified® e i loghi associati sono marchi di DivX, Inc. e vengono utilizzati con licenza.**

**Questo prodotto è coperto da uno o più brevetti degli Stati Uniti:**

# Dati tecnici

## Temperature di utilizzo

Max: +55 °C (scaricamento), +45 °C (caricamento)

Min: -10 °C

## Declaration of Conformity

LG Electronics

### Suppliers Details

**Name**

LG Electronics Inc

**Address**

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

**Product Name**

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

**Model Name**

LG-P500

**Trade Name**

LG

CE 0168 !

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1 , EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2006

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

| Name | Issued Date |
|---|---|
| Doo Haeng Lee / Director | September. 03 , 2010 |

Signature of representative

# Accessori

Gli accessori descritti di seguito sono forniti con il telefono LG-P500. **(gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali).**

**Caricabatterie**

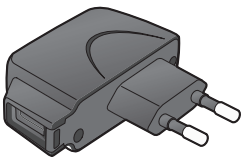

**Cavo dati**

Consente di connettere e sincronizzare il telefono LG-P500 con il computer.

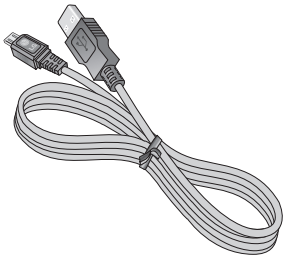

**Batteria**

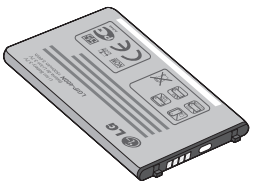

**Guida per l'utente**

Ulteriori informazioni sul telefono LG-P500.

**Auricolare stereo**

**NOTA:**

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono tutti opzionali e diversi a seconda dei paesi.

# Leggere prima di utilizzare il telefono cellulare.

## Salvataggio di file musicali/video sul telefono

**Collegare il telefono al PC tramite il cavo USB.**

Toccare e trascinare verso la barra di stato nella schermata iniziale. Selezionare **USB collegata** > **Attiva archivio USB** > **Aprire la cartella per visualizzare i file**.

Se non si installa LG Android Platform Driver sul PC, è necessario impostarlo manualmente.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione sul "Trasferimento dei file utilizzando dispositivi di memoria di massa".

**Salvare file video o musicali dal PC sull'archivio rimovibile del telefono.**

- È possibile copiare o spostare i file dal PC nell'archivio rimovibile del telefono tramite il lettore di schede.
- Se esiste un file video con un file sottotitolo (file .smi o .srt con lo stesso nome come file video), sistemarli nella stessa cartella per visualizzare automaticamente il sottotitolo quando si riproduce il file video.
- Quando si scaricano file musicali o video, è necessario proteggere il copyright. Tenere presente che un file danneggiato o un file con un'estensione errata può danneggiare il telefono.

## Riproduzione di file musicali/video sul telefono

**Riproduzione di file musicali**

Individuare il file desiderato nell'elenco e selezionarlo per riprodurlo.

**Riproduzione di file video**

Individuare il file desiderato nell'elenco e selezionarlo per riprodurlo.

## Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo telefono

**Esportare i contatti come file CSV dal vecchio telefono al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.**

1 Scaricare Mobile Sync per Android sul sito www.lg.com e installarlo sul PC. Eseguire il programma e collegare il telefono cellulare Android al PC utilizzando il cavo USB.

2 Selezionare l'icona **Contatti**. Accedere a **Menu** > **File** > **Importa** e selezionare il file CSV salvato sul PC.

3 Se i campi nel file CSV importato sono differenti da quelli in Mobile Sync per Android, è necessario mappare i campi. Dopo aver mappato i campi, fare clic su OK. In seguito, i contatti vengono aggiunti in Mobile Sync per Android.

4 Se la connessione del telefono LG-P500 (utilizzando il cavo USB) viene rilevata da Mobile Sync per Android, fare clic su "Sinc" o "Sincronizza contatti" per sincronizzare e salvare i contatti memorizzati nel PC sul telefono.

## Invio dei dati dal telefono tramite Bluetooth

**Invio dei dati tramite Bluetooth:** è possibile inviare i dati tramite Bluetooth eseguendo un'applicazione corrispondente non dal menu Bluetooth, diversamente dai normali telefoni cellulari.

* **Invio di immagini:** eseguire l'applicazione Galleria e selezionare **Immagine** > **Menu**. Fare clic su **Condividi** e selezionare **Bluetooth** > Verificare che Bluetooth sia attivato e selezionare **Cerca dispositivi** > Scegliere il dispositivo dall'elenco a cui si desidera inviare i dati.

* **Esportazione contatti:** eseguire l'applicazione Contatti. Toccare l'indirizzo verso cui si desidera esportare. Premere **Menu** e selezionare **Condividi** > **Bluetooth** > Verificare che Bluetooth sia attivato e selezionare **Cerca dispositivi** > Scegliere il dispositivo dall'elenco a cui si desidera inviare i dati.
* **Invio a una multiselezione di contatti:** eseguire l'applicazione "Contatti". Per selezionare più di un contatto, premere il tasto Menu e toccare **Multiselezione**. Selezionare i contatti che si desidera inviare oppure premere il tasto **Menu** e toccare **Seleziona tutto** > **Toccare condividi** > **Bluetooth** > Verificare che Bluetooth sia attivato e selezionare **Cerca dispositivi** > Scegliere il dispositivo dall'elenco a cui si desidera inviare i dati.
* **Connessione all'FTP (solo se il server FTP è supportato su questo telefono):** Selezionare "Impostazioni" > "Wireless e reti" > "Impostazioni Bluetooth". Selezionare la casella di controllo “Rilevabile” e cercare il telefono in uso tra gli altri dispositivi. Individuare il servizio e collegarsi al server FTP.

- Se si desidera ricercare il telefono tra altri dispositivi, accedere a "Impostazioni" > "Wireless e reti" > "Impostazioni Bluetooth".

Quindi, selezionare la casella di controllo "Rilevabile".

La casella di controllo è deselezionata dopo 120 secondi.

- I profili supportati sono HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP e AVRCP.

# Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

| Messaggio | Possibili cause | Possibili misure correttive |
|---|---|---|
| Errore USIM | Non vi è alcuna scheda USIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato. | Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto. |
| Nessuna connessione alla rete/Rete non stabile | Segnale debole fuori dalla portata della rete GSM.<br>L'operatore ha applicato nuovi servizi | Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete.<br>Verificare se la scheda SIM è meno recente di 6-12 mesi.<br>In questo caso, modificare la SIM presso l'ufficio del provider di rete |
| I codici non corrispondono | Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.<br>I due codici immessi non corrispondono. | Il codice predefinito è [0000]. Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi. |

| Messaggio | Possibili cause | Possibili misure correttive |
|---|---|---|
| Impossibile impostare qualsiasi applicazione | Non supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione | Rivolgersi al proprio gestore di servizi. |
| Chiamate non disponibili | Errore di composizione Nuova scheda SIM inserita Limite di carica prepagato raggiunto | Nuova rete non autorizzata.<br>Verificare eventuali nuove restrizioni.<br>Rivolgersi al gestore di servizi o ripristinare il limite con PIN 2. |
| Impossibile accendere il telefono | Tasto On/Off premuto a lungo La batteria non è stata caricata I contatti della batteria sono sporchi | Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.<br>Lasciare il caricabatteria collegato più a lungo Pulire i contatti.<br>Rimuovere la batteria e reinserirla. |

# Risoluzione dei problemi

| Messaggio | Possibili cause | Possibili misure correttive |
|---|---|---|
| Errore di ricarica | La batteria non è caricata. | Caricare la batteria. |
| | La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa. | Verificare che il caricabatterie sia in carica a temperature normali. |
| | Problema di contatto | Verificare il caricabatterie e il collegamento al telefono. Controllare i contatti della batteria e pulirli, se necessario. |
| | Nessuna alimentazione | Collegare il telefono a un'altra presa. |
| | Caricabatterie difettoso | Se il caricabatterie non si scalda, sostituirlo. |
| | Caricabatterie errato Batteria difettosa | Utilizzare solo accessori LG originali. Sostituire la batteria. |
| Numero non valido | La funzione Numero fisso è attiva. | Controllare le impostazioni. |
| Impossibile ricevere/ inviare SMS e immagini | Memoria piena | Cancellare alcuni messaggi presenti nel telefono. |
| File non aperti | Formato file non supportato | Controllare che il formato file sia supportato |

| Messaggio | Possibili cause | Possibili misure correttive |
|---|---|---|
| Scheda SD non funzionante | Supportato solo il FAT 16 file system | Controllare il file system della scheda SD oppure formattare la scheda SD utilizzando il telefono |
| Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata. | Problema al sensore di prossimità | Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita. |
| Audio assente | Modalità Vibrazione o Discreto | Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa. |
| Riaggancia o blocca | Problema con il software intermittente | Rimuovere la batteria e reinserirla.<br>Accendere il telefono.<br>Provare a effettuare il servizio di aggiornamento software tramite il sito WEB. |

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

## Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate).
Il modello LG-P500 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 0.927

W/kg (10 g) e 0.699 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.

- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1,6 W/kg per 1 g di tessuto.

## Manutenzione e cura del prodotto

### ⚠ ATTENZIONE!

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L' utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnere il telefonino nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefonino vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- Non utilizzare il dispositivo per un periodo di tempo prolungato a contatto diretto con il corpo. Durante il normale funzionamento, la temperatura del prodotto può aumentare, causando lesioni o bruciature sulla pelle.

## Funzionamento ottimale del telefono cellulare

### Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il cellulare in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione.

Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.

- Il telefonino potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il cellulare potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

## Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il cellulare durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare che non funzioni correttamente o causi lesioni gravi dovute all'errato funzionamento. lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

## Evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

**NOTA:** L'utilizzo degli auricolari a volume e pressione acustica elevati può causare la perdita dell'udito.

## Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

## Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare durante processi di brillamento. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

## Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare nelle stazioni di servizio per il rifornimento carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

## A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

## Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

## Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza.

Verificare lo stato della rete con il gestore del servizio locale.

## Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria. in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Mantenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può

essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.

- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, la ricarica potrebbe richiedere molto tempo prima di iniziare.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.